
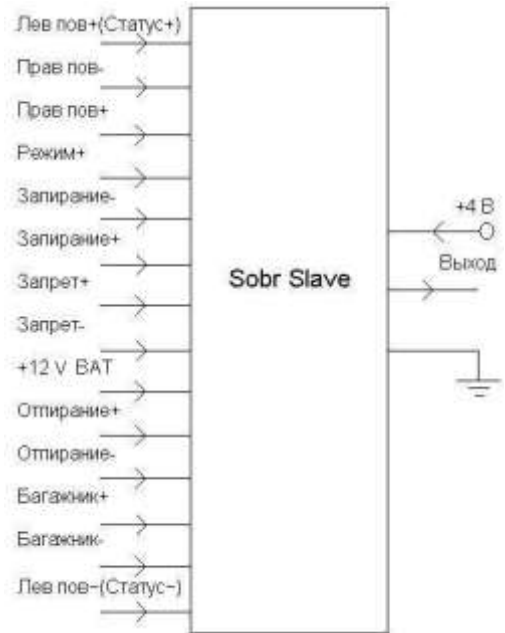


SLAVE-RF модуль.

Устройство предназначено для согласования работы **SOBR-GSM 120/130**, синхронно со штатной сигнализацией автомобиля.

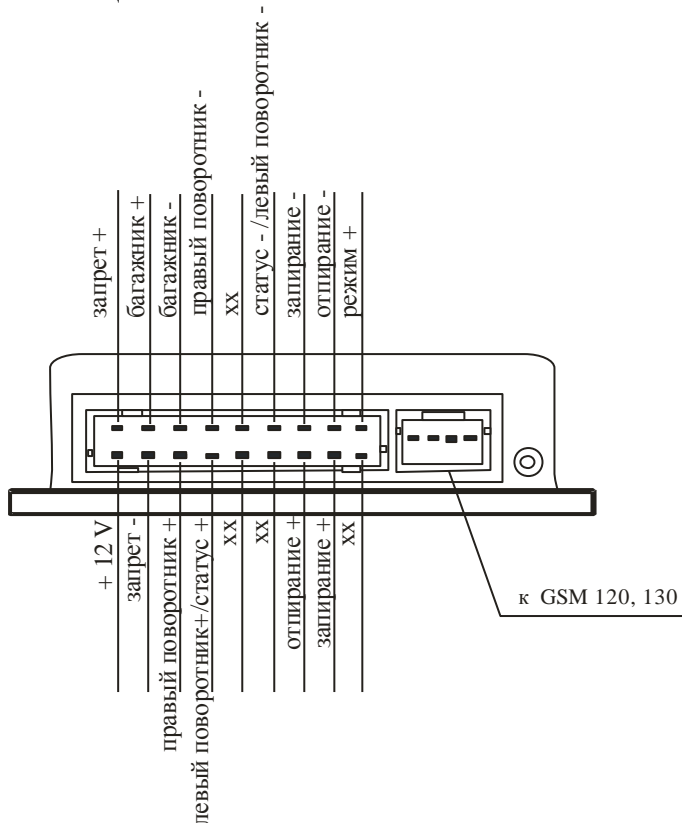

Подключается модуль к разъему, вместо приемника 433 МГц **SOBR-GSM 120/130** и имитирует работу приемника его брелоков.

Модуль может работать в одном из двух режимов:



Статусном - если у штатной системы автомобиля есть **выход** на котором меняется потенциал (+или-) в зависимости от состояния – ОХРАНА/ОХРАНА ВЫКЛЮЧЕНА.

Или **Импульсном** – в этом режиме модуль определяет состояние охраны автомобиля по импульсам замков (открыть/закрыть), и поворотников (левый и правый).

1. **Статусный режим.** Если на входе “Режим +” присутствует +12 В, то устройство работает в **статусном** режиме. При появлении активного уровня (+или-) на входе “Статус+” или “Статус-” устройство имитирует команду брелока поставить в режим охраны, а при появлении пассивного уровня – команду, снять с охраны.

2. **Импульсный режим.** Если же на входе “Режим+” присутствует минус (0), устройство работает в импульсном режиме – постановка и снятие определяется по четырём входам: поворотов правого и левого и импульсам закрывания и открывания замков дверей.

Примеры работы устройства в импульсном режиме:

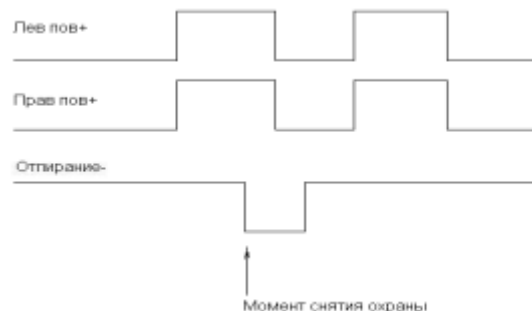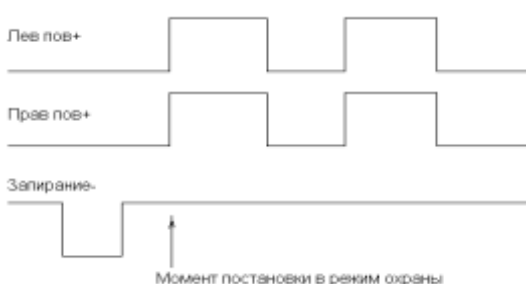

Пауза между импульсами входов замков и поворотов не должна быть более 2 сек. Команда постановка/снятия охраны не передаётся, если хотя бы на одном из входов “Запрет+” или “Запрет-” присутствует активный уровень.

Модуль Sobr Slave не “знает” в каком состоянии находится система **SOBR-GSM 130**, он при определенных комбинациях на входах системы передает блоку **SOBR-GSM 130** сигналы, имитирующие приемник брелоков.

При появлении активного уровня на входе “Багажник+” или “Багажник-” имитируется команда брелока ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА, эта команда не зависит от состояния входов “Запрет+” и “Запрет-”.

Сопряжение модуля Slave с системой SOBR-GSM 120/130

Для внесения Slave модуля в память системы SOBR-GSM 130 необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить модуль Slave в автомобиль.
2. Аналогично процедуре внесения брелоков отправить при выключенной охране сообщение с текстом <<:XXXXX*50*>>
3. Система позвонит на основной номер и прозвучит НАЖМИТЕ НА БРЕЛОКЕ ЛЮБУЮ КНОПКУ, после этого штатным пультом поставить автомобиль на охрану или снять с охраны. При приеме кодовой посылки Slave модуля система выдаст фразу ОДИН, затем опять приглашение НАЖМИТЕ НА БРЕЛОКЕ ЛЮБУЮ КНОПКУ, еще раз поставить или снять автомобиль с охраны штатным пультом, система произнесет ДВА. Таким образом внести модуль Slave во все 4 ячейки памяти брелоков системы SOBR-GSM 130.

При использовании системы SOBR-GSM 130 и модуля Slave нужно обратить внимание на следующие моменты:

1. Первую цифру служебной записи СИМ карты прописать не 3, а 4 (см. таблицу №1).
2. Чтобы работали функции автозапираия дверей при езде и автоотпираия при выключении зажигания, а также закрытия/открытия замков дверей в режиме *Свободные руки*, или при управлении режимом охраны с телефона, нужно подключить **выходы** системы SOBR-GSM 130 на запираие и отпираие к центральному замку автомобиля.

В работе системы возможна такая ситуация: *ставим машину в охрану, она почти сразу снимается с охраны*, это связано с тем, что в SOBR-GSM 130 включен режим *Свободные руки 1*, нужно или переставить в режим **3**, или отключить.

Если модуль Slave работает в **Статусном** режиме (постановка в охрану и снятие происходит по изменению потенциала на входе СТАТУС+ или СТАТУС-), то подключение выходов замков простое.

Если модуль работает в **Импульсном** режиме (постановка и снятие по импульсам поворотов и замков) то, есть особенности при подключении выходов Gsm 130 на запираие и отпираие замков дверей.

При постановке в охрану по метке или с телефона происходит следующая ситуация: система Gsm 130 выдает мигания поворотников и импульс на запираие замка. При этом модуль Slave видит условия для постановки в охрану – мигания поворотников и активность замка, и он отправляет системе SOBR-GSM 130 еще раз команду стать в охрану. Если SOBR-GSM 130 получает подряд две команды стать в охрану, с интервалом менее 5 сек между ними, то она это воспринимает как постановка в охрану с отключенным датчиком удара. При снятии с охраны меткой или с телефона, получается аналогичная ситуация. Сначала SOBR-GSM 130 снимается с охраны по метке или с телефона, при этом выдает импульс отпираия замков и мигает поворотниками, и опять Slave видит по поворотникам и импульсу отпираия необходимость выдать команду снятия с охраны, и SOBR-GSM 130 получает повторно команду снятия с охраны, что равносильно включению режима запрет автопостановки в охрану по потере метки, это видно по частым вспышкам светодиода.

Чтобы эти ситуации исключить, нужно использовать вход “ЗАПРЕТ-” у модуля Slave, подключить его к выходам ЗАПИРАНИЕ и ОТПИРАНИЕ системы SOBR-GSM 130, развязав через диоды:

