

# SOBR DomOnline-700

## Дополнение к Руководству пользователя

### Брелоки управления

Для комфортного управления системой охраны и контроля помещений SOBR DomOnline-700 предназначены дополнительные миниатюрные дистанционные радиобрелоки.


С их помощью Вы можете:

- включать и отключать режим охраны
- управлять исполнительными устройствами и электроприборами (до двух), подключенными к системе (например, гаражными воротами, освещением)
- использовать брелок в качестве носимой «тревожной» кнопки

Дальность действия брелоков – до 30 метров.

Возможность управления системой SOBR DomOnline-700 на неограниченном расстоянии по телефону сохраняется в полном объеме.

Брелоки поставляются двух типов, отличающихся внешним видом. Назначение каждой из четырех кнопок брелока может быть легко перепрограммировано под Ваши индивидуальные потребности.

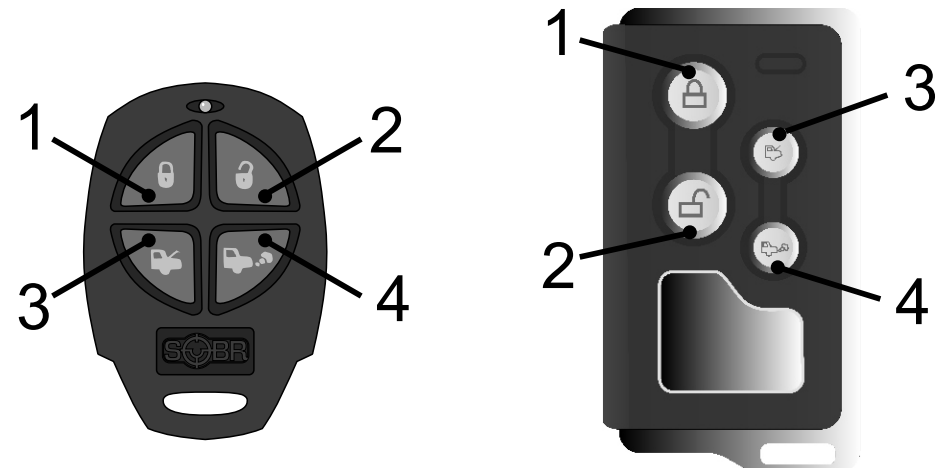

53  
Назначение  
кнопки 2



:NNNNN*53#0*	Отключена.
: <b>NNNNN*53#1*</b>	<b>Отключить режим охраны.</b>
:NNNNN*53#2*	Включить/отключить режим охраны.
:NNNNN*53#3*	Активировать дополнительный выход (при ПФ №18 =0...2).
:NNNNN*53#4*	Активировать основной выход («исп. устр.») на время, заданное ПФ №19.
:NNNNN*53#5*	Активировать выход на сирену на время, заданное ПФ №20.
:NNNNN*53#6*	Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!»
:NNNNN*53#7*	Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» и активировать сирену на время, заданное ПФ №20.
:NNNNN*53#8*	Доставить сообщение «Тревога! Нарушена основная зона охраны!».

54  
Назначение  
кнопки 3



:NNNNN*54#0*	Отключена.
:NNNNN*54#1*	Отключить режим охраны.
:NNNNN*54#2*	Включить/отключить режим охраны.
:NNNNN*54#3*	Активировать дополнительный выход (при ПФ №18 =0...2).
:NNNNN*54#4*	Активировать основной выход («исп. устр.») на время, заданное ПФ №19.
:NNNNN*54#5*	Активировать выход на сирену на время, заданное ПФ №20.
: <b>NNNNN*54#6*</b>	<b>Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!»</b>
:NNNNN*54#7*	Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» и активировать сирену на время, заданное ПФ №20.
:NNNNN*54#8*	Доставить сообщение «Тревога! Нарушена основная зона охраны!».

55  
Назначение  
кнопки 4



:NNNNN*55#0*	Отключена.
:NNNNN*55#1*	Отключить режим охраны.
:NNNNN*55#2*	Включить/отключить режим охраны.
:NNNNN*55#3*	Активировать дополнительный выход (при ПФ №18 =0...2).
:NNNNN*55#4*	Активировать основной выход («исп. устр.») на время, заданное ПФ №19.
:NNNNN*55#5*	Активировать выход на сирену на время, заданное ПФ №20.
:NNNNN*55#6*	Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!»
: <b>NNNNN*55#7*</b>	<b>Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» и активировать сирену на время, заданное ПФ №20.</b>

Одним сообщением можно изменить не только одну, но и сразу несколько функций.

Для этого отправьте SMS с текстом:

:NNNNN\*AA#B\*AA#B\*AA#B\*... , где NNNNN – служебный пароль, перед паролем обязателен символ «двоеточие», AA – номер программируемой функции, B – её значение.

**Спасибо, что выбрали SOBR!**

**Для использования брелоков необходимо подключить приемник SOBR RX-433 и запрограммировать брелоки в память системы.**

**Подключение приемника SOBR RX-433**

- отключите питание 220V от Вашего устройства SOBR DomOnline-700
- выкрутите два винта и снимите переднюю крышку
- отключите резервный аккумулятор и дополнительный (если подключен)
- подключите приемник SOBR RX-433 к 3-контактному разъему на плате устройства прилегающим соединительным кабелем
- восстановите резервное питание устройства
- установите и закрепите переднюю крышку
- подключите питание 220V

**Программирование брелоков**


- убедитесь, что режим охраны отключен
- отправьте устройству SMS с текстом:  
**:NNNNN\*50\***, где NNNNN – служебный пароль (заводское значение **12345**), перед паролем обязателен символ «двоеточие»
- устройство позвонит на основной номер телефона и сообщит:  
«Нажмите на брелоке любую кнопку»
- нажмите любую кнопку первого брелока
- устройство сообщит количество записанных в память брелоков и предложит запрограммировать следующий: «Один. Нажмите на брелоке любую кнопку»
- нажмите любую кнопку второго брелока
- даже если брелоков менее 4-х, необходимо заполнить все 4 ячейки памяти. Следуя подсказкам устройства, повторно нажимайте кнопки имеющихся брелоков
- после сообщения «Четыре. Нажмите на брелоке любую кнопку» нажмите кнопку любого брелока для завершения программирования

Если до завершения программирования телефонное соединение будет прервано, устройство удалит новые брелоки и восстановит в памяти старые.

**Переназначение кнопок брелоков**

При необходимости Вы можете перенастроить назначение каждой кнопки брелока при помощи программируемых функций (ПФ) №№52...55. Чтобы изменить какую-либо функцию, отправьте устройству сообщение с нужным значением. В таблице NNNNN – служебный пароль (заводское значение **12345**), перед паролем обязателен символ «двоеточие».

Заводские установки программируемых функций (ПФ) в таблице выделены **жирным шрифтом**.

№ функции	Сообщение	Назначение
<b>18</b> Режим работы дополнительного выхода	:NNNNN*18#0*	Активируется на 1 сек. по нажатию кнопки брелока (при ПФ №52...55=3) или по команде «456» с телефона.
	:NNNNN*18#1*	Активируется по нажатию кнопки брелока (при ПФ №52...55=3) или по команде «456» с телефона. Деактивируется по следующему нажатию кнопки брелока или по команде «789» с телефона.
	:NNNNN*18#2*	Активируется по нажатию кнопки брелока (при ПФ №52...55=3) или по команде «456» с телефона. Деактивируется по следующему нажатию кнопки брелока или по команде «789» с телефона, а также по истечении времени, заданного ПФ №19.
	<b>:NNNNN*18#3*</b>	<b>Активируется и деактивируется синхронно со светодиодом состояния охраны (для подключения внешнего светового оповещателя). Брелоком и по телефону не управляется.</b>
<b>19</b> Длительность активности дополнительного выхода (при ПФ №18=2)	:NNNNN*19#hhmmss*	«hh» – часы от 0 до 99, «mm» – минуты от 0 до 59, «ss» – секунды от 0 до 59.
	<b>:NNNNN*19#000001*</b>	<b>Дополнительный выход активен 1 сек.</b>
<b>20</b> Длительность включения сирены	:NNNNN*20#hhmmss*	«hh» – часы от 0 до 23, «mm» – минуты от 0 до 59, «ss» – секунды от 0 до 59.
	<b>:NNNNN*20#000030*</b>	<b>Сирена звучит 30 сек.</b>
<b>24</b> Способ реагирования на срабатывание охранных зон и на нажатие «тревожной» кнопки	<b>:NNNNN*24#0*</b>	<b>Звонить по всем тревожным событиям на основной, а при нажатии «тревожной» кнопки – на третий номер телефона и выдавать голосовое сообщение.</b>
	:NNNNN*24#1*	Высылать SMS по всем тревожным событиям и при нажатии «тревожной» кнопки на третий номер телефона.
<b>52</b> Назначение кнопки 1 	:NNNNN*52#0*	Отключена.
	<b>:NNNNN*52#1*</b>	<b>Включить режим охраны.</b>
	:NNNNN*52#2*	Включить/отключить режим охраны.
	:NNNNN*52#3*	Активировать дополнительный выход (при ПФ №18 =0...2).
	:NNNNN*52#4*	Активировать основной выход («исп. устр.») на время, заданное ПФ №19.
	:NNNNN*52#5*	Активировать выход на сирену на время, заданное ПФ №20.
	:NNNNN*52#6*	Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!»
	:NNNNN*52#7*	Доставить сообщение «Нажата тревожная кнопка!» и активировать сирену на время, заданное ПФ №20.
:NNNNN*52#8*	Доставить сообщение «Тревога!» Нарушена основная зона охраны!».	